
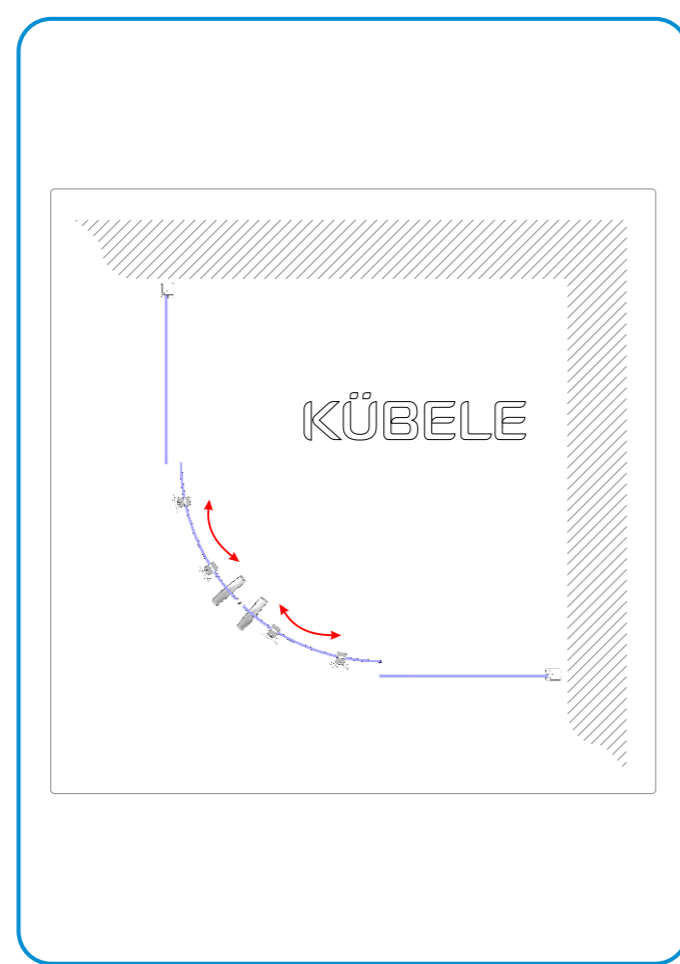


Внимание! Данная модель универсальная, возможен монтаж левой и правой.
Внимание! Инструкция по монтажу предназначена для квалифицированных работников.
Внимание! Перед началом работ по установке изделия, необходимо осмотреть все детали на наличие повреждений, которые могут быть вызваны транспортировкой. После установки деталей претензии не принимаются.
Внимание! Вертикальные профили крепятся к стенам на специальный скотч и силикон в соответствии с инструкцией.

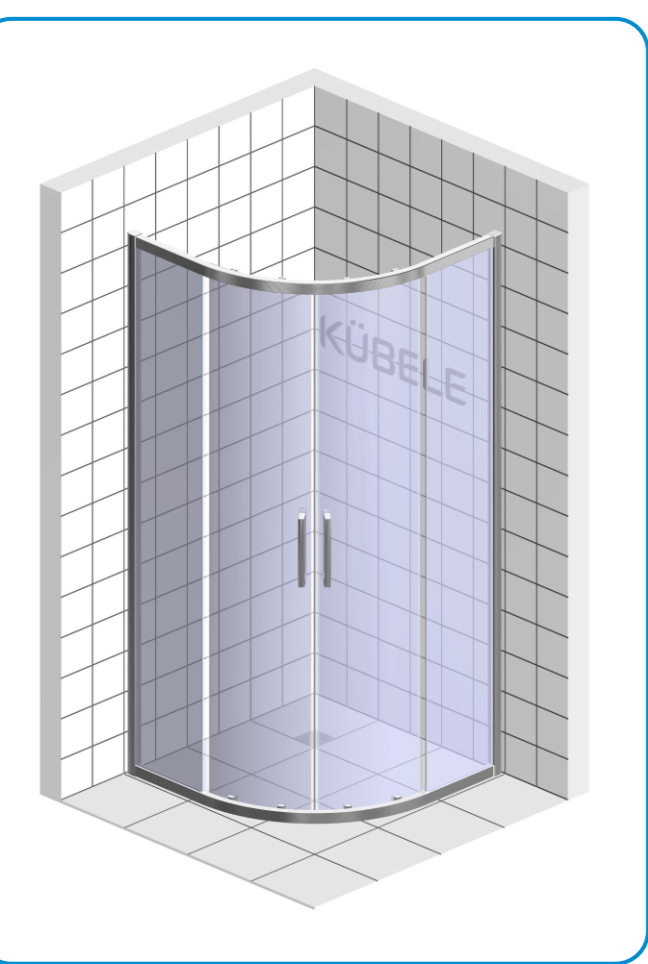

Инструкция по эксплуатации
Поддерживая вас с приобретением нашего фирменного продукта. Вы сделали хороший выбор приборами продукт из высококачественных, благородных и долговечных материалов.
Чтобы сохранить качество и красоту изделия, мы рекомендуем придерживаться данной инструкции.


Герметичность ограждения
Очень важно понимать, что ни одно душевое ограждение не обеспечивает 100-процентную герметичность. Эффекта аквабарьера, оно выполняет функцию защиты от брызг. Однако количество воды, которое может попасть наружу, всегда минимально.
Принимая проемы воды могут быть некачественный монтаж или планировка коммуникаций.
Факторы, влияющие на снижение герметичности:
• несоблюдение инструкции по монтажу;
• неровности и уклон стен;
• установка компонентов изделия без использования уровня.

Уход за душевым ограждением
Регулярный уход за стеклянными элементами кабины позволит вам предотвратить образование известковых отложений, и стекло сохранит прозрачность и блеск. Используйте для ухода за стеклянными элементами специальные моющие средства, не имеющие в своем составе агрессивных компонентов, кислот и щелочей. При уходе за стеклами рекомендуется использовать только мягкое полотенце и салфетки из микро-фибры. Избегайте абразивных средств.

Расходные материалы
Несмотря на то, что в наших изделиях использованы только высококачественные материалы, некоторые детали, в частности водостойкие уплотнители, движущиеся элементы и т.п., подвержены процессам старения и со временем подлежат замене. Эти детали являются расходными материалами. Их замена не входит в перечень работ по гарантийному обслуживанию, но их можно приобрести у производителя душевой кабины.

перечень комплектующих и инструментов

RL-18-DW 4 шт.	RL-18-UP 4 шт.	STP-19SB 8 шт.	Ручка CH18 2 шт.
PL-15.012 4 шт.	PL-18.013 2 шт.	PL-18.014 2 шт.	PL-18.017 2 шт.
DIN 7982 3.5x22 2 шт.	DIN 7504 3.9x16 12 шт.	DIN 7981 3.5x38 12 шт.	

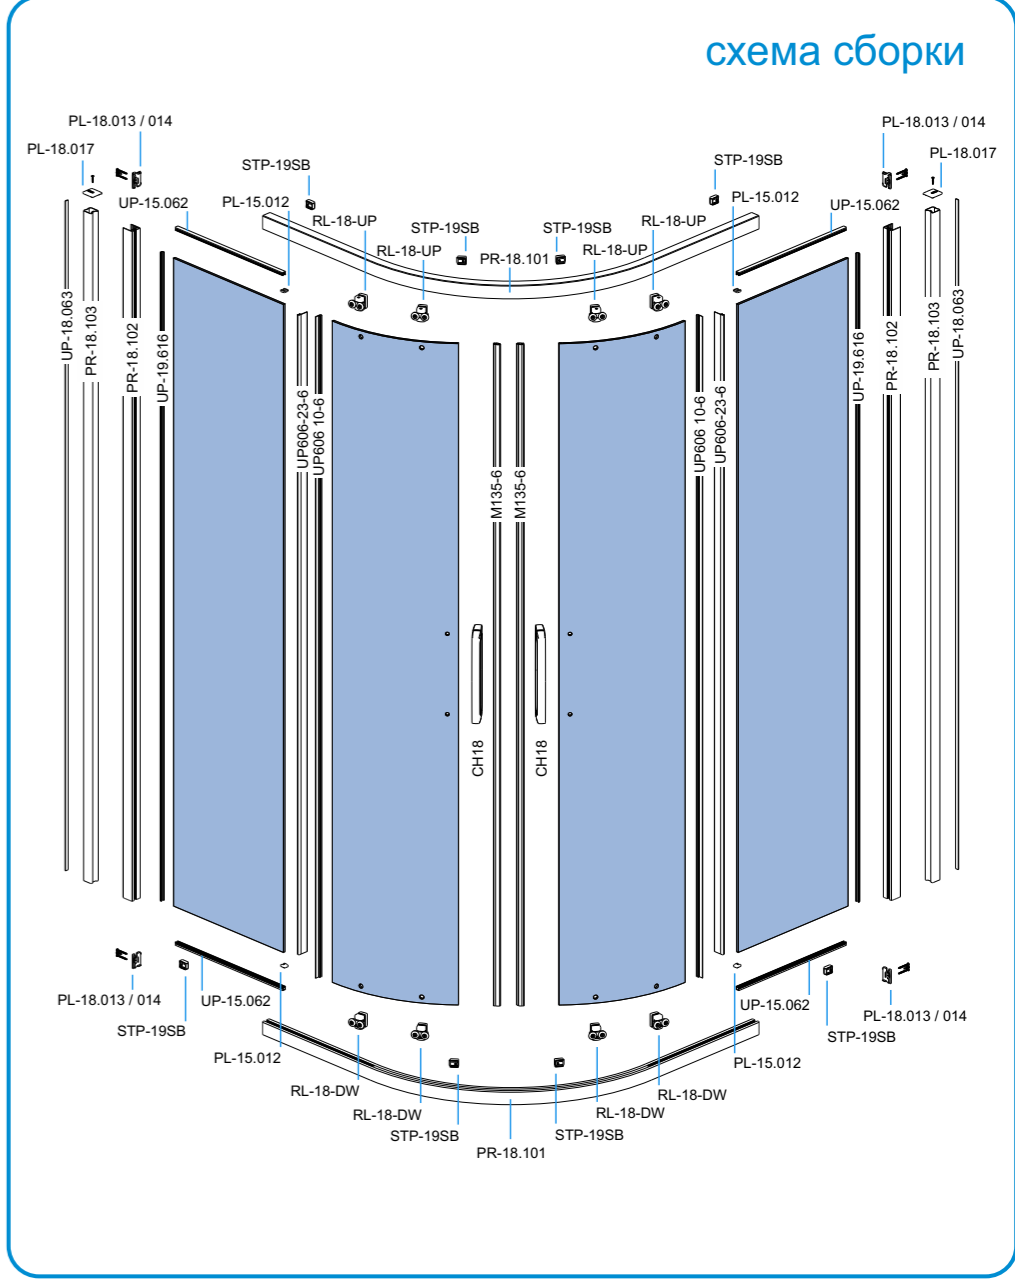

Шаг 1 **сборка каркаса**

Описание действий
1. Вставьте пластиковые детали арт. 18.013 и арт. 18.014 в профиль согласно схеме.
2. Зафиксируйте пластиковые детали саморезами из комплекта 7504 3.9x16.

Шаг 2 **сборка каркаса**

Описание действий
Осуществите сборку каркаса изделия в стороне от установочного места.
1. Вставьте стекла в стеновые профили согласно схеме. Предварительно нанесите силиконовую смазку или мыльный раствор на торец стекла для удобства монтажа.
2. Вставьте уплотнители в нижнюю и верхнюю направляющие до упора в пластиковый стопор арт. 15.012, согласно схеме.

Шаг 3 **сборка каркаса**

Описание действий
Осуществите сборку каркаса изделия в стороне от установочного места.
1. Вставьте стеновой профиль в сборе со стеклом в нижнюю направляющую. Предварительно, для удобства установки, нанесите силиконовую смазку или мыльный раствор на нижний торец стекла.
2. Закрепите каркас саморезами DIN7981 3.5x38 из комплекта.

Шаг 4 **сборка каркаса**

Описание действий
Осуществите сборку каркаса изделия в стороне от установочного места.
1. Вставьте верхнюю направляющую аналогично предыдущему шагу.
2. Закрепите каркас саморезами DIN7981 3.5x38 из комплекта.

Шаг 5 **разметка установочного места**

Описание действий
1. Вставьте каркас в сборе с ответными профилями в монтажное место для разметки.
2. Отметьте карандашом место монтажа.
3. Оставьте каркас в сторону для дальнейшего монтажа ответных профилей.

Шаг 6 **монтаж ответных профилей**

Описание действий
Произведите монтаж ответных профилей на ленту временной фиксации в отмеченные места.
Примечание: Для удобства фиксации ответных профилей не отрывайте сразу защитную пленку и приклейте профиль согласно разметке. Только после этого оторвите оставшуюся защитную пленку и окончательно приклейте профиль.

Шаг 7 **монтаж каркаса**

Описание действий
1. Смонтируйте собранный каркас в ответные профили и отрегулируйте по требуемому внешнему зазору.

Шаг 8 **выбор ролика**

Роллик верхний

Роллик нижний

Внимание!!!
Перед сборкой двери необходимо выбрать нужный ролик. Это важно, поскольку нижний и верхний ролики имеют конструктивные отличия.

Шаг 9 **сборка ручек**

Внимание!!!
Перед сборкой двери необходимо установить ручки. Сборка ручек происходит в несколько этапов. Обратите внимание на их последовательность. Важно не нарушить её, иначе это приведет к поломке изделия!

Шаг 10 **сборка ручек**

1-й этап. Совмещая отверстия под саморезы на основании ручек с отверстиями на стекле двери. Важно, чтобы отверстия на одном основании ручек было больше, чем отверстие на противоположной стороне.

2-й этап. Прикручиваем саморезами основания ручек с наружной и внутренней стороны двери. Саморезы вставляем со стороны большего отверстия.

3-й этап. Защищаем корпус ручек на основании усиливем ручку.

4-й этап. Ручка установлена, аналогичным способом устанавливаем ручку на вторую дверь.

Шаг 11 **сборка дверей**

Описание действий
1. Перед монтажом двери требуется установить на дверь все уплотнители, ручку и ролики.
2. Смажьте мыльной водой торцы стекла перед окончательной установкой уплотнителей на стекло.
3. Ни в коем случае не применяйте механические усилия, монтируйте уплотнители только руками.
4. Установите верхние ролики. Не затягивайте гайку до упора для последующей регулировки двери.
5. Установите нижние ролики.
6. Не надавите декоративные крышки до установки двери и окончательной регулировки роликов.

Шаг 12 **установка и регулировка дверей**

Описание действий
1. Смонтируйте дверь, начиная с подвешивания верхних роликов, после чего, прижимая пружинные механизмы нижних роликов, вставьте ролики в нижний профиль.
2. Отрегулируйте двери с помощью верхних роликов, после чего сильно зафиксируйте винты для предотвращения сползания двери в процессе эксплуатации.
3. Для качественного скольжения смажьте ролики небольшим количеством вазелина.
4. Установите декоративные крышки на все ролики только после того, как все ролики были отрегулированы и зафиксированы.
5. При возникновении зазора между магнитом и дверью отрегулируйте их ручная подгонка.

Шаг 13 **установка стопоров**

ВНИМАНИЕ!!!
Стопоры должны быть установлены таким образом, чтобы, при открывании и закрывании двери, верхний и нижний ролики упёрлись в соответствующие стопоры О Д Н О В Р Е М Е Н Н О. В противном случае, при ударе в стопор, дверь сместится по диагонали и слетит с направляющих.

Описание действий
После установки и регулировки дверей необходимо установить стопоры.
1. Закрепите и отцентрируйте двери.
2. Поочередно прикладывая стопоры арт. STP-19SB прикрутите их к профилю согласно схеме.
3. Установите декоративные крышки.
4. Повторите действия для дверей в открытом положении.

Шаг 14 **установка фиксирующей крышки**

Внимание!!!
Данный элемент является соединителем двух стеновых профилей. В случае неправильной фиксации детали арт. 18.017 душевое ограждение может упасть.

Описание действий
Деталь арт. PL-18.017 фиксирующая крышка. Смонтируйте сразу на стеновые профили с помощью саморезов DIN 7982 3.5x22 из комплекта.

Шаг 15 **Душевое ограждение необходимо загерметизировать антибактериальным силиконом с внутренней и наружной стороны по всему периметру**

Внимание!
Силикон наносится на очищенную, обезжиренную и высушенную поверхность. Шпатель или долото быть более его глубина. Затирку поверхности необходимо проводить до образования пленки. Дать высохнуть 24 часа.