

**Внимание!** Данная модель универсальная, возможен монтаж левой и правой.  
**Внимание!** Инструкция по монтажу предназначена для квалифицированных работников.  
**Внимание!** Перед началом работ по установке изделия, необходимо осмотреть все детали на наличие повреждений, которые могут быть вызваны транспортировкой. После установки деталей претензии не принимаются.  
**Внимание!** Вертикальные профили крепятся к стенам на специальный скотч и силикон в соответствии с инструкцией.

**Инструкция по эксплуатации**  
Поздравляем вас с приобретением нашего фирменного продукта. Вы сделали хороший выбор: приобрели продукт из высококачественных, безопасных и долговечных материалов.  
Чтобы сохранить качество и красоту изделия, мы рекомендуем придерживаться данной инструкции.

**Герметичность ограждения**  
Очень важно помнить, что ни одно душевое ограждение не обеспечивает 100-процентную герметичность (эффекта авариума), оно выполняет функцию защиты от брызг. Однако количество воды, которое может попасть наружу, всегда минимально.  
Причины протечки воды могут быть некачественный монтаж или повреждение коммуникаций.  
Факторы, влияющие на снижение герметичности:  
• несоблюдение инструкции по монтажу;  
• неровности и углы стен;  
• установка компонентов изделия без использования уровня.


**Уход за душевым ограждением**  
Регулярный уход за стеновыми элементами кабины позволит вам предотвратить образование известковых отложений, и стекло сохранит прозрачность и блеск. Используйте для ухода за стеновыми элементами специальные моющие средства, не имеющие в своем составе агрессивных компонентов, кислот и щелочей. При уходе за стеклом рекомендуется использовать только мягкое полотенце и салфетки из микро-фибры. Избегайте абразивных средств.

**Расходные материалы**  
Несмотря на то, что в наших изделиях использованы только высококачественные материалы, некоторые детали, в частности, водостойкие уплотнители, дегазированные элементы и т.п. подвержены процессам старения и со временем подлежат замене. Эти детали считаются расходными материалами. Их замена не входит в перечень работ по гарантийному обслуживанию, но их можно приобрести у производителя душевой кабины.


перечень комплектующих и инструментов



схема сборки

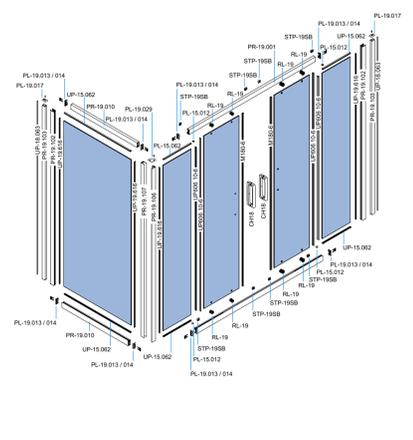


Шаг 1 сборка каркаса

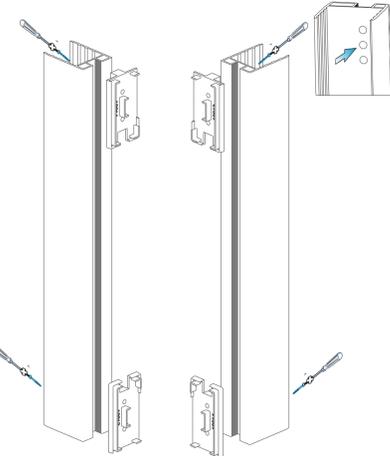


**Описание действий**  
1) Вставьте пластиковые детали арт. 19.013 и арт. 19.014 в профиль согласно схеме.  
2) Зафиксируйте пластиковые детали саморезами из комплекта 7504 3,9x16.

Шаг 2 сборка бокового каркаса

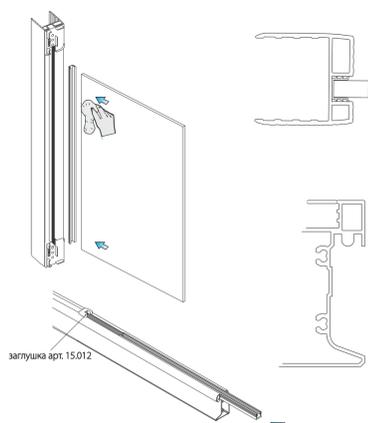


**Описание действий**  
Осуществляйте сборку каркаса изделия в стороне от установочного места.  
1) Вставьте стекла в стеновые профили согласно схеме.  
Предварительно нанесите силиконовую смазку или мыльный раствор на торцы стекла для удобства монтажа.  
2) Вставьте уплотнители в нижнюю и верхнюю направляющую до упора в пластиковый стопор арт. 15.012, согласно схеме.

Шаг 3 сборка бокового каркаса

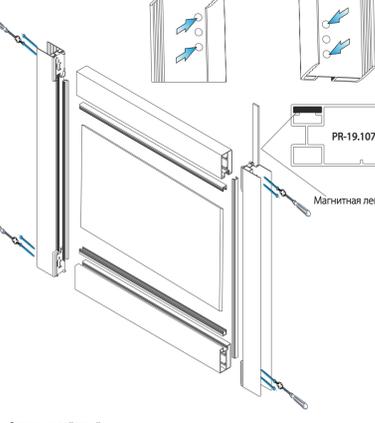


**Описание действий**  
Осуществляйте сборку каркаса изделия в стороне от установочного места.  
1. Вставьте стеновой профиль в сборе со стеклом в нижний профиль.  
Предварительно, для удобства установки, нанесите силиконовую смазку или мыльный раствор на нижний торец стекла.  
2. Вставьте магнитную ленту в профиль PR-19.107.  
3. Закрепите каркас саморезами DIN7981 3,5x38 из комплекта.

Шаг 4 сборка дверного каркаса

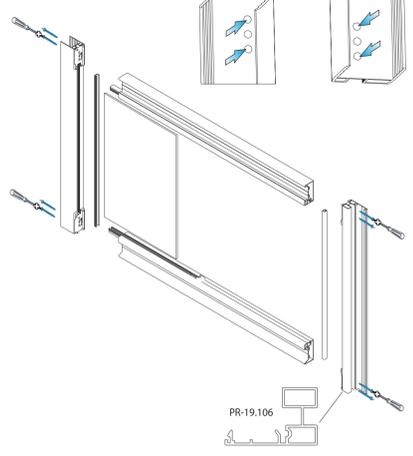


**Описание действий**  
Осуществляйте сборку каркаса изделия в стороне от установочного места.  
1. Собирайте аналогично основной каркас, но с использованием профиля PR-19.106.  
2. Закрепите каркас саморезами DIN7981 3,5x38 из комплекта.

Шаг 5 соединение дверного и бокового каркаса

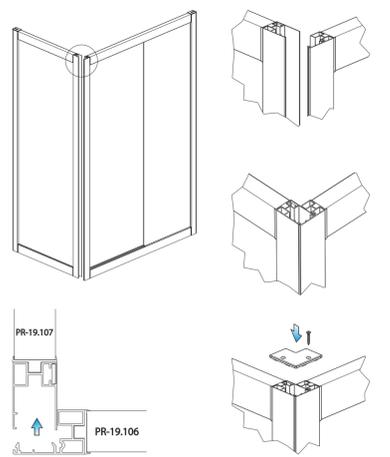


**Описание действий**  
Осуществляйте сборку каркаса изделия в стороне от установочного места.  
1. Вставьте профиль основного каркаса PR-19.106 в профиль вспомогательного PR-19.107.  
2. Закрепите каркасы крышки PL-19.029 и саморезами DIN 7982 3,5x22.

руководство по демонтажу узла

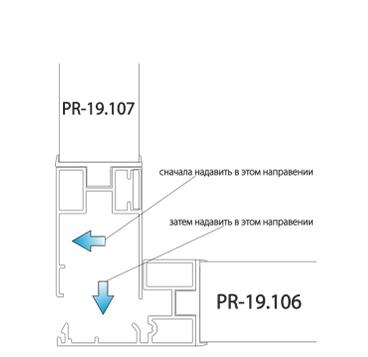


**Внимание**  
Если потребуется вновь разъединить профили дверного и бокового каркаса, ни в коем случае не прикладывайте излишних усилий. Немного отожмите профиль PR-19.107 в сторону, как показано на рисунке, чтобы замочный крючок отошел в сторону на пару миллиметров. Не ослабляя нажатие надавите на профиль PR-19.106. Детали разъединятся. Если у вас не получилось, смотрите видео на канале производителя в youtube.

Шаг 6 разметка установочного места

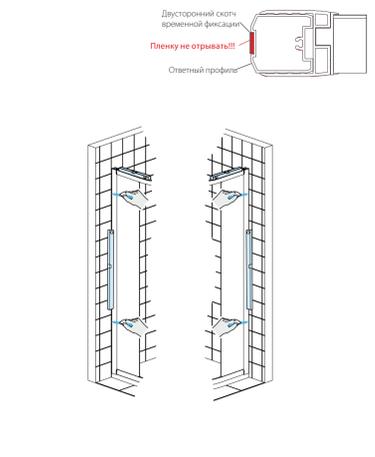


**Описание действий**  
1. Выставьте каркас в сборе с ответными профилями в монтажное место для разметки.  
2. Отметьте карандашом место монтажа.  
3. Оставьте каркас в сторону для дальнейшего монтажа ответных профилей.

Шаг 7 монтаж ответных профилей

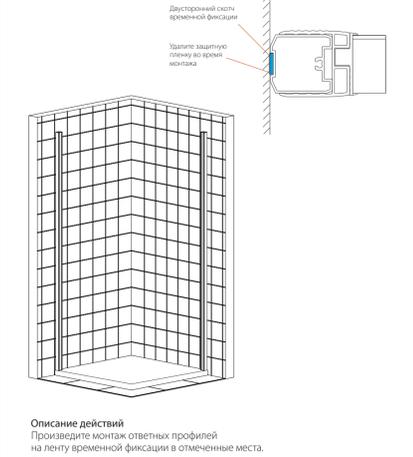


**Описание действий**  
Произведите монтаж ответных профилей на ленту временной фиксации в отмеченные места.  
**Примечание:**  
Для удобства фиксации ответных профилей не отрывайте сразу целиком защитную пленку. Аккуратно оторвите пленку сверху и снизу по 20 см с каждой стороны и приклейте профиль согласно разметке. Только после этого оторвите оставшуюся защитную пленку и окончательно приклейте профиль.

Шаг 8 монтаж каркаса

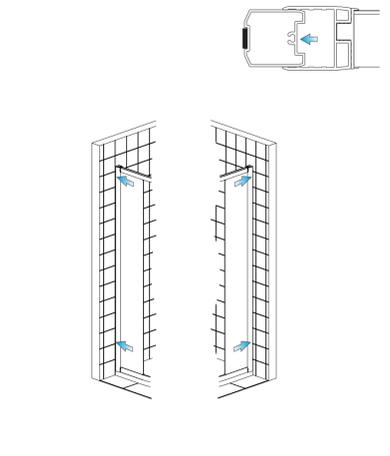

**Описание действий**  
1. Смонтируйте собранный каркас в ответные профили и отрегулируйте по требуемому внешнему зазору.


Шаг 9 сборка дверей

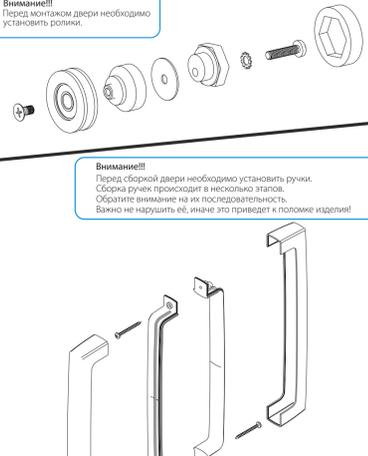

**Внимание!!!**  
Перед монтажом двери необходимо установить ролики.

**Внимание!!!**  
Перед сборкой двери необходимо установить ручки. Сборка ручек происходит в несколько этапов. Обратите внимание на их последовательность. Важно не нарушить её, иначе это приведет к поломке изделия!

Шаг 10 сборка ручек

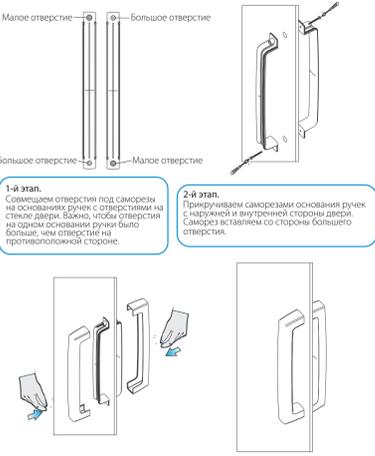

Малое отверстие: Большая отверстие:  
Большое отверстие: Малое отверстие:


**1-й этап.**  
Совместим отверстия под саморезы на основании ручек с отверстиями на стекле двери. Важно, чтобы отверстия на одном основании ручки было больше, чем отверстие на противоположной стороне.

**2-й этап.**  
Прикручиваем саморезами основание ручек с наружной и внутренней стороны двери. Саморезы вставляем со стороны большего отверстия.

**3-й этап.**  
Защеливаем корпусы ручек на основаниях усилителем руки.


**4-й этап.**  
Ручка установлена, аналогичным способом устанавливаем ручку на вторую дверь.

Шаг 11 сборка дверей

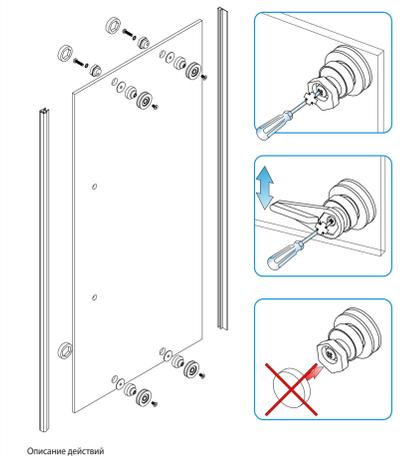


**Описание действий**  
1. Перед монтажом двери требуется установить на дверь все уплотнители, ручки и ролики.  
2. Сделайте мыльной водой торцы стекла перед окончательной установкой уплотнителей на стекло.  
3. Ни в коем случае не применяйте механические усилия, монтируйте уплотнители только руками.  
4. Установите верхние ролики. Не затягивайте гаику до упора для последующей регулировки двери.  
5. Установите нижние ролики. Поверните эксцентрик в нижнее положение. Также не затягивайте гаику до упора для последующей регулировки двери.  
6. Не одевайте декоративные крышки до установки двери и окончательной регулировки роликов.

Шаг 12 установка и регулировка дверей

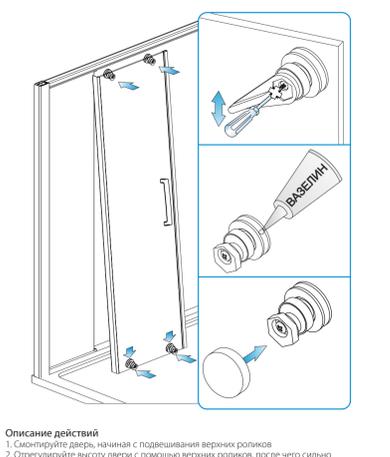

**Описание действий**  
1. Смонтируйте дверь, начиная с подвешивания верхних роликов.  
2. Отрегулируйте высоту двери с помощью верхних роликов, после чего сильно зафиксировать винты для предотвращения сползания двери в процессе эксплуатации.  
3. Ключом подвиньте нижние ролики максимально вперед так, чтобы ролики корыто ходили по рельсам, не заедая, и при этом не выходили из направляющих каналов. Затяните винты.  
4. Для качественного скольжения смажьте ролики небольшим количеством вазелина.  
5. Установите декоративные крышки на все ролики только после того, как все ролики были отрегулированы и зафиксированы.  
6. При возникновении зазора между магнитами допустается их ручная подгонка.


Шаг 13 установка стопоров

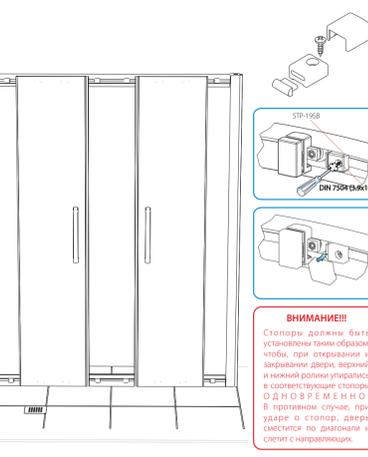

**Описание действий**  
После установки и регулировки дверей необходимо установить стопоры.  
1. Заорбите и отцентрируйте двери.  
2. Поочередно прикладывая стопоры арт STP-19SB прикрутите их к профилю согласно схеме.  
3. Установите декоративные крышки.  
4. Повторите действия для дверей в открытом положении.

**ВНИМАНИЕ!!!**  
Стопоры должны быть установлены таким образом, чтобы, при открывании и закрывании двери, верхний и нижний ролики упирались в соответствующие стопоры О Д Н О В Р Е М Е Н Н О. В противном случае, при ударе в стопор, дверь сместится по диагонали и слетит с направляющих.


Шаг 14 установка фиксирующей крышки

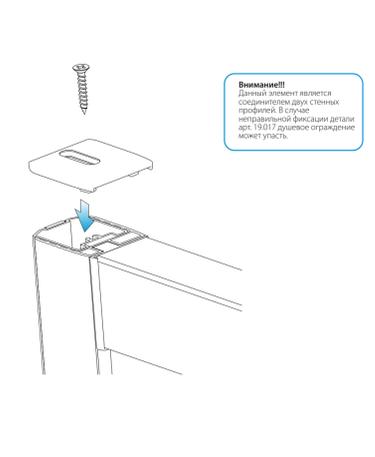

**Описание действий**  
Деталь арт. PL-19.017 фиксирующая крышка.  
Смонтируйте крышку на стеновые профили с помощью саморезов DIN 7982 3,5x22 из комплекта.

**Внимание!!!**  
Данная деталь является соединителем двух стеновых профилей. В случае неправильной фиксации детали арт 19.017 душевое ограждение может упасть.

Шаг 15 Душевое ограждение необходимо загерметизировать антибактериальным силиконом с внутренней и наружной стороны по всему периметру

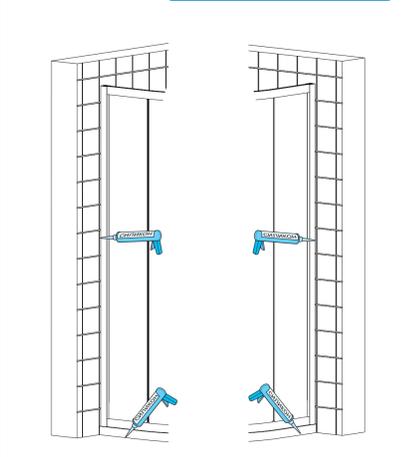

**Внимание!**  
Силикон наносится на очищенную, обезжиренную и высушенную поверхность. Ширина шва должна быть вдове больше глубины. Заполнение герметиком необходимо проводить до образования пленки, для высоты 24 мм.

