
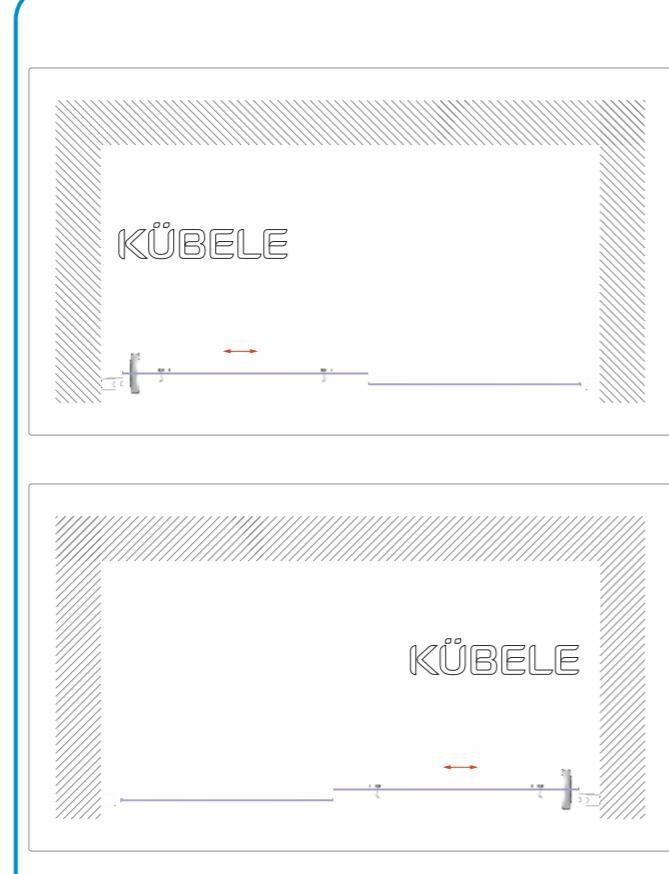


Внимание! Данная модель универсальная, возможен монтаж левый и правый.
Внимание! Инструкция по монтажу предназначена для квалифицированных работников.
Внимание! Перед началом работ по установке изделия, необходимо осмотреть все детали на наличие повреждений, которые могут быть вызваны транспортировкой. После установки детали претензии не принимаются.

Внимание! Вертикальные профили крепятся к стенам на специальный скотч и силикон в соответствии с инструкцией.

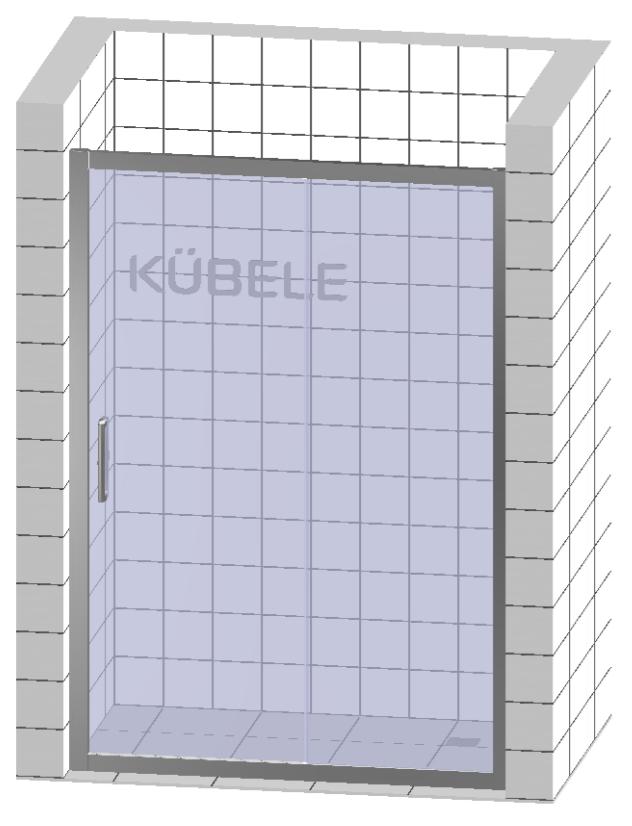

Инструкция по эксплуатации
Подразумеваем, что приобретение нашего фирменного продукта, вы сделали хороший выбор: приобрели продукт из высококачественных, благородных и долговечных материалов.

Чтобы сохранить качество и красоту изделия, мы рекомендуем придерживаться данной инструкции:

Герметичность ограждения
Очень важно понимать, что одно-двухслойное ограждение не обеспечивает 100%-ной герметичности из-за эффекта аквариума, оно выполняет функцию защиты от брызг. Однако оно не защищает от попадания воды в стекло.

Причинами протечки воды могут быть некачественный монтаж, неисправности уплотнителей и замков.

Факторы, влияющие на снижение герметичности:

• недобросовестный монтаж;

• неровности и уклон стекол;

• усадка компонентов изделия без использования уровня.

Уход за душевым ограждением
Регулярный уход за стеклянными элементами кабинки позволяет вам предотвратить образование известковых отложений, и стекло сохранит прозрачность и блеск.


Используйте для ухода за стеклянными элементами стеклоочистители, имеющие мягкие щетинки, а также состав агрессивных компонентов, кислот и щелочей.

При уходе за стеклами рекомендуется использовать только мягкое полотенце и салфетки из микрофибры.

Используйте для мытья стекла специальные средства.


Расходные материалы
Несмотря на то, что в нашем комплекте предусмотрены только высококачественные материалы, некоторые детали, в частности, водосточные уплотнители, движущиеся элементы и т. п., подвержены процессам старения и со временем подлежат замене. Эти детали считаются расходными материалами. Пожалуйста, не забывайте перечень работ по гарантийному обслуживанию, но их можно приобрести у производителя душевой кабинки.

перечень комплектующих и инструментов

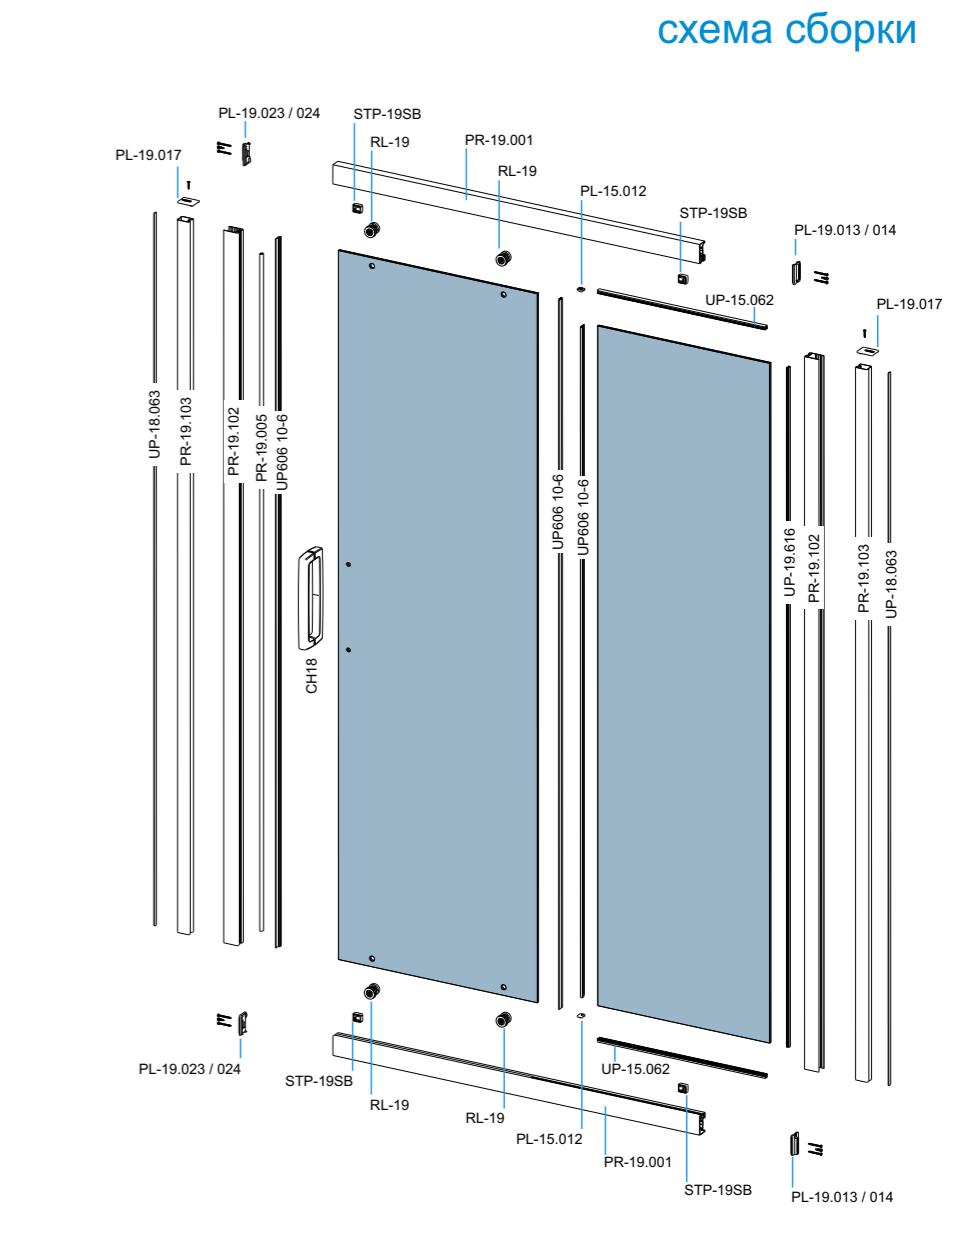

Шаг 1

сборка каркаса

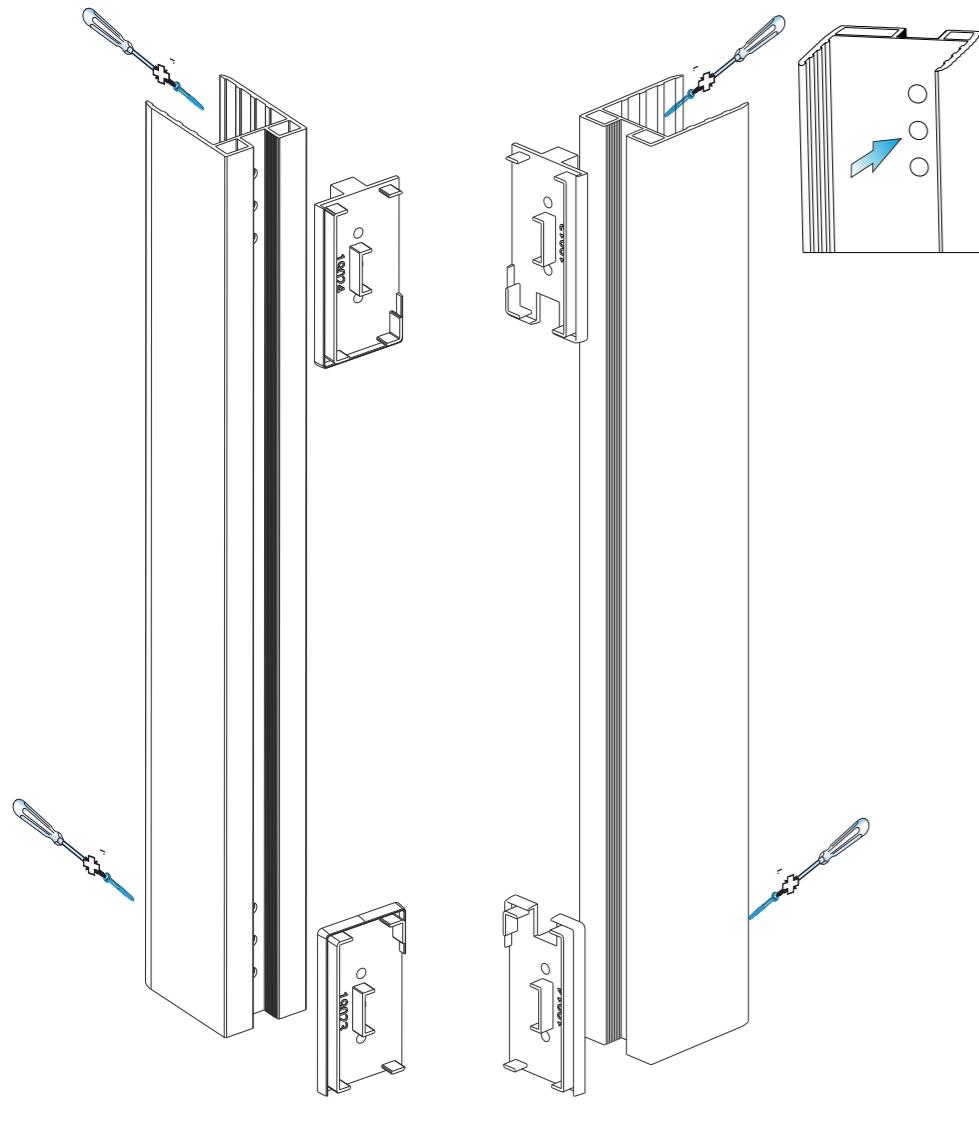


Описание действий

1. Вставьте пластиковые детали арт. 19.013/19.014 и арт. 19.023/19.024 в профиль согласно схеме.
2. Заденьте пластиковые детали саморезами из комплекта 7504 3,9x16.

Шаг 2

сборка каркаса

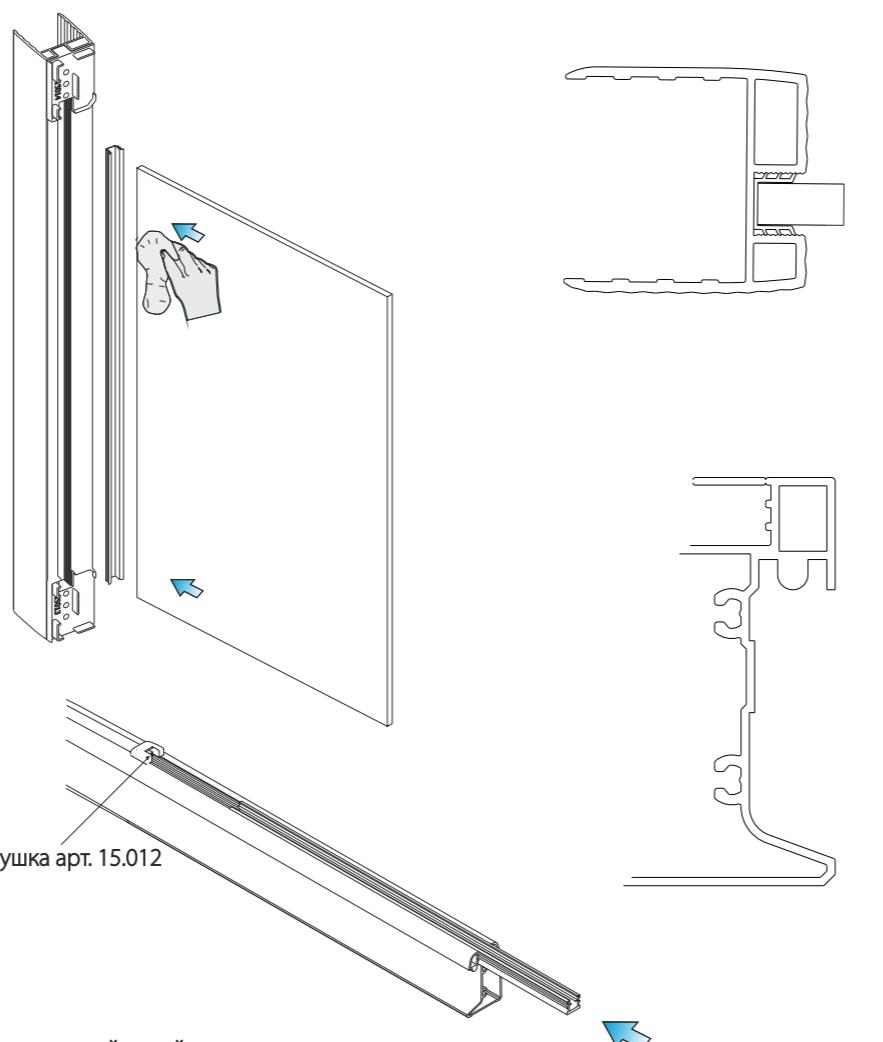

Описание действий

Осуществляйте сборку каркаса изделия в стороне от установочного места.


1) Вставьте стекло в стенные профили согласно схеме.

Предварительно нанесите силиконовую смазку или мыльный раствор на торец стекла для удобства монтажа.

2) Вставьте уплотнители в нижнюю и верхнюю направляющую до упора в пластиковый стопор арт. 15.012, согласно схеме.

Шаг 3

сборка каркаса

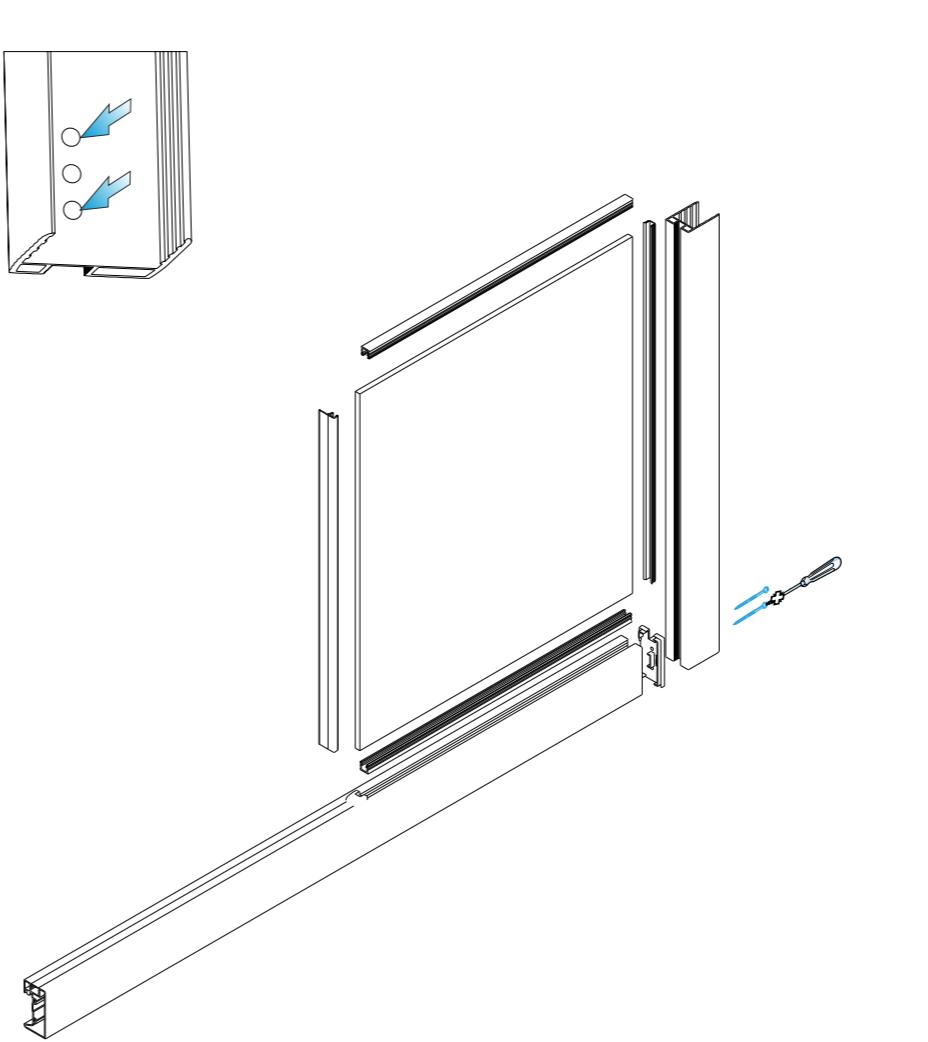

Описание действий

Осуществляйте сборку каркаса изделия в стороне от установочного места.


1. Вставьте верхнюю направляющую аналогично предыдущему шагу.

2. Закрепите каркас саморезами DIN7981 3,5x38 из комплекта.

3. Произведите аналогичные действия для противоположной стороны каркаса.

Шаг 4

сборка каркаса

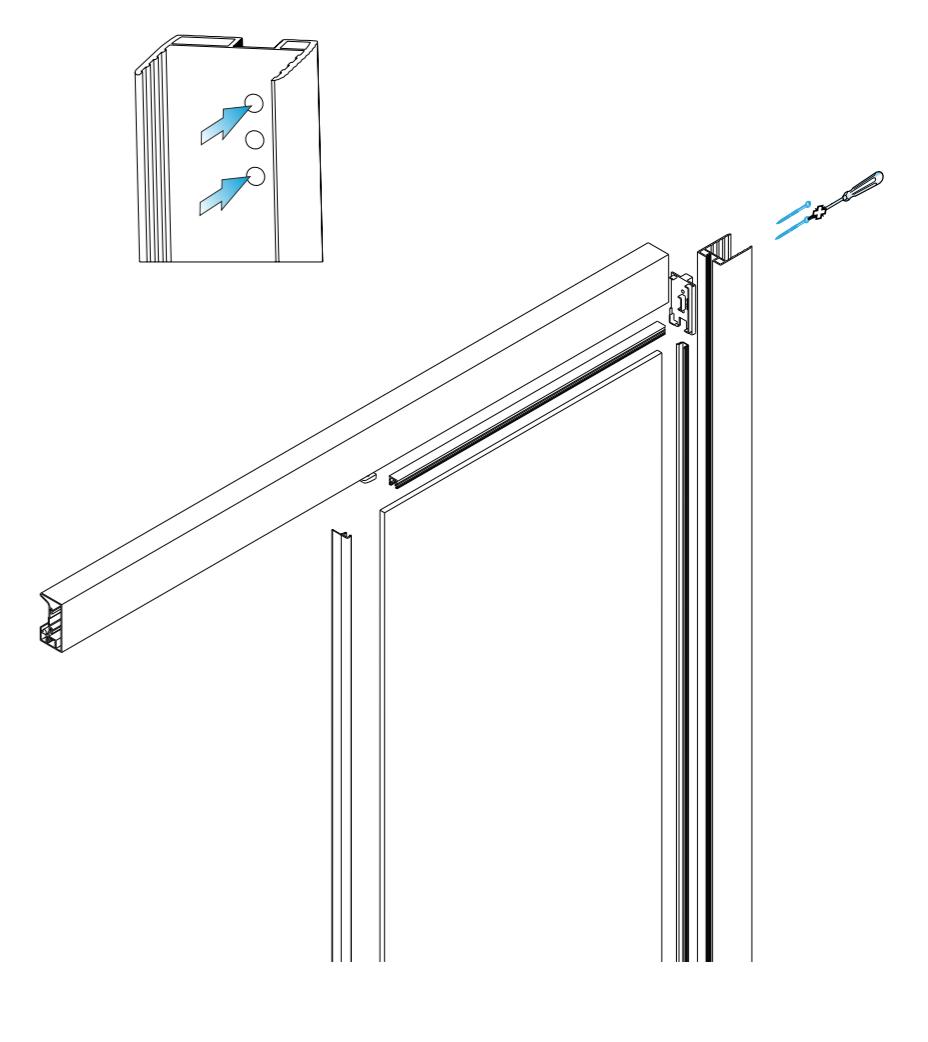

Описание действий

Осуществляйте сборку каркаса изделия в стороне от установочного места.


1. Вставьте верхнюю направляющую аналогично предыдущему шагу.

2. Закрепите каркас саморезами DIN7981 3,5x38 из комплекта.

3. Произведите аналогичные действия для противоположной стороны каркаса.

Шаг 5

разметка установочного места

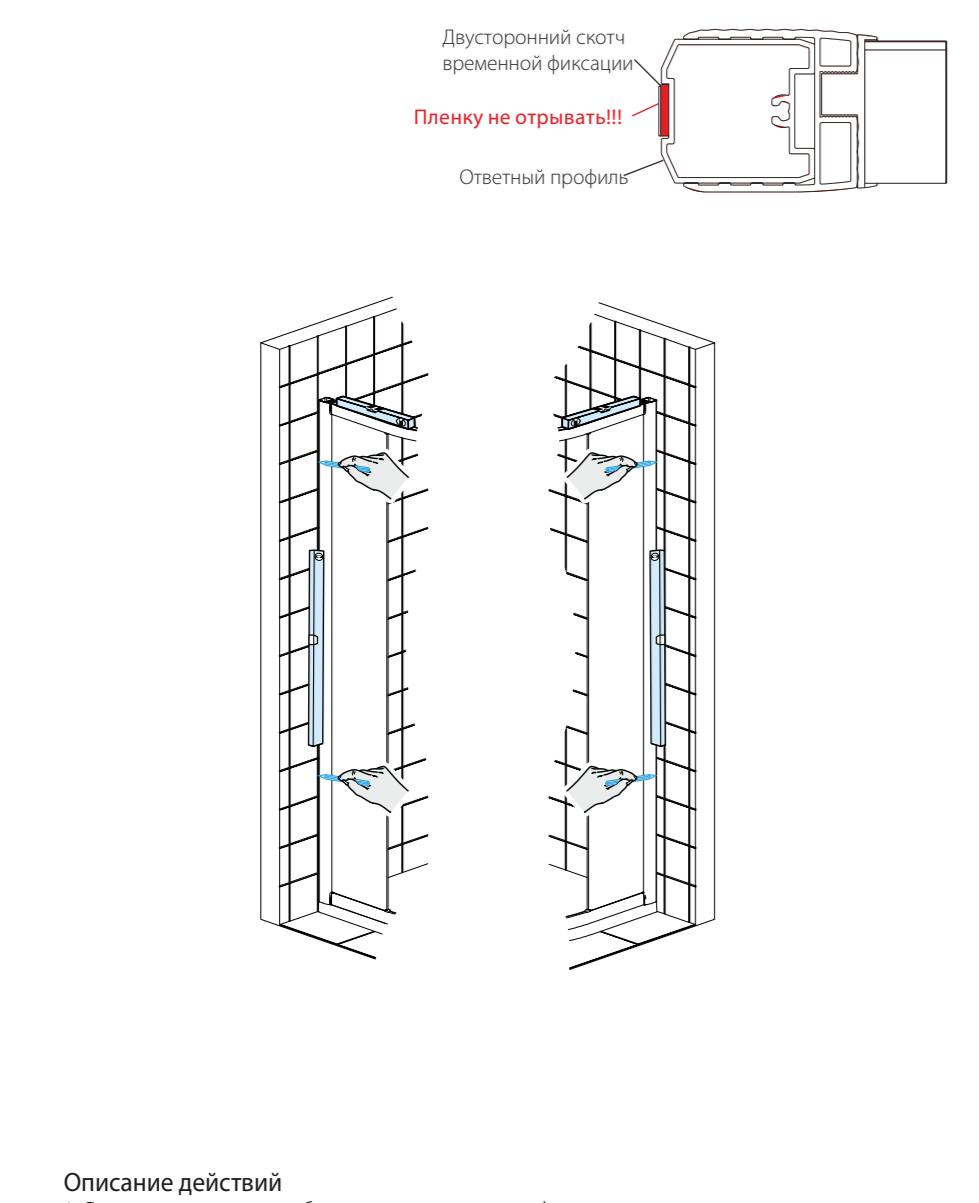


Описание действий

1. Вставьте каркас в сборе с ответными профилями в монтажное место для разметки.
2. Отметьте карандашом место монтажа.
3. Остапьте каркас в сторону для дальнейшего монтажа ответных профилей.

Шаг 6

монтаж ответных профилей

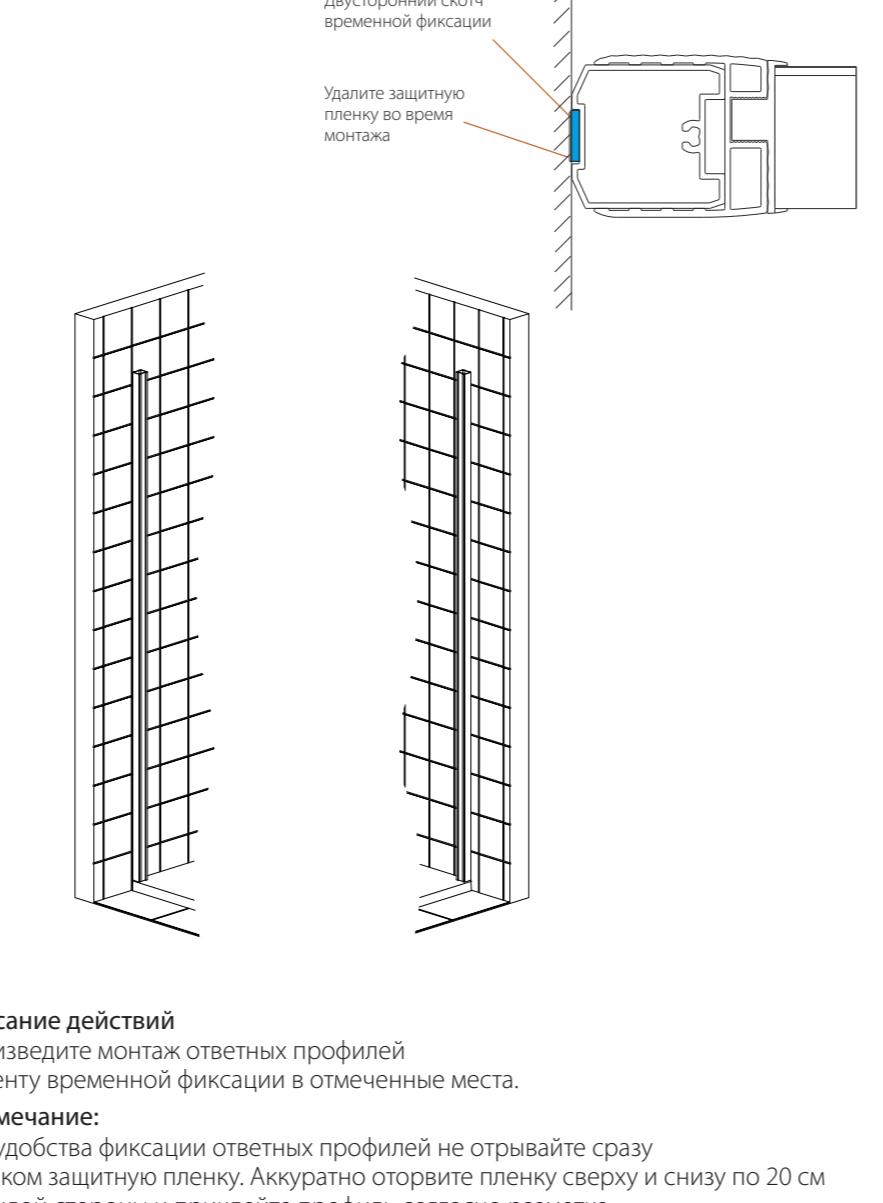

Описание действий

Произведите монтаж ответных профилей на ленту временной фиксации в отмеченные места.


Примечание:

Для удаления фиксации ответных профилей не отрывайте пленку сразу целиком, защитную пленку аккуратно отрежьте пленку снизу и с другой стороны и принятите профиль согласно разметке.

Только после этого отройте оставшуюся защитную пленку и окончательно приклейте профиль.

Шаг 7

монтаж каркаса

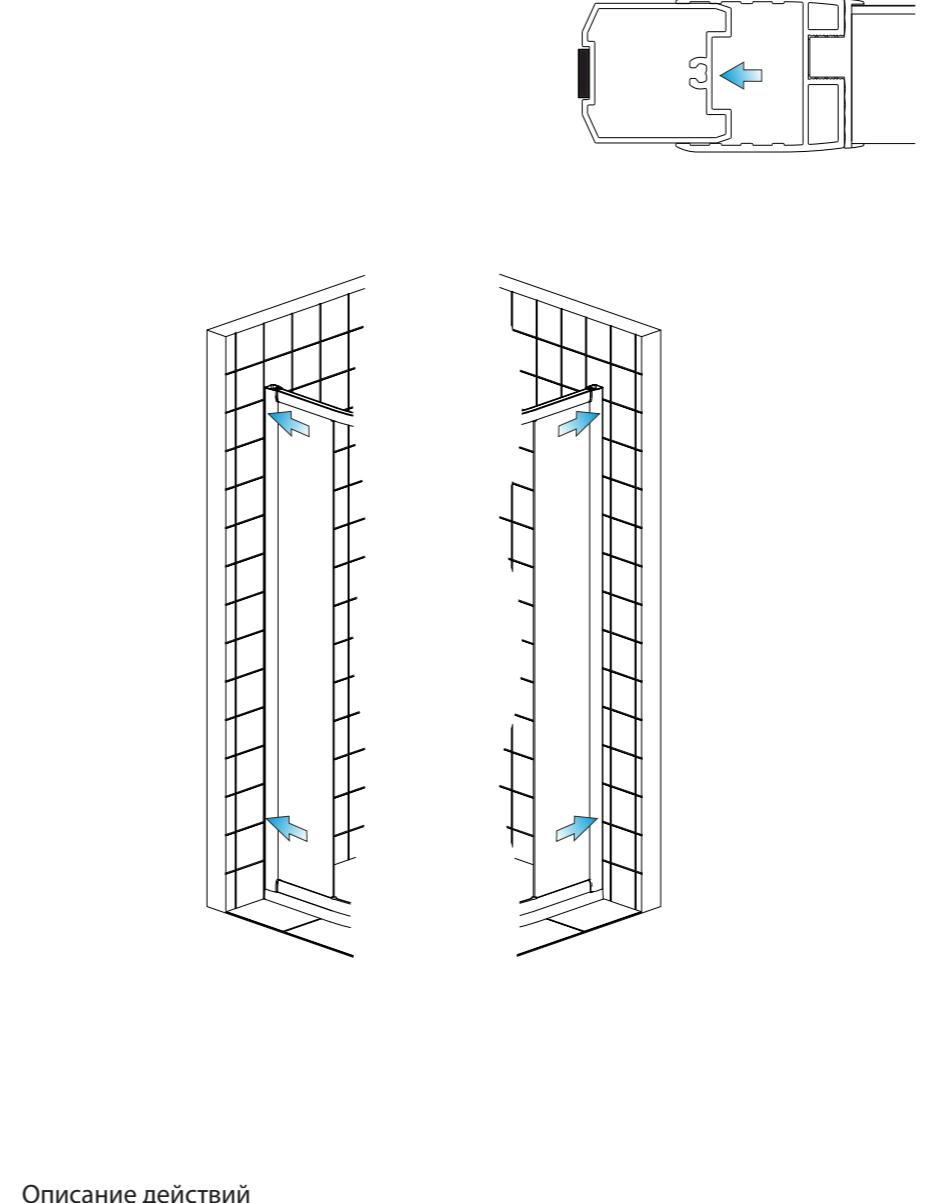


Описание действий

1. Смонтируйте собранный каркас в ответные профили и отрегулируйте по требуемому внешнему зазору.

Шаг 8

сборка дверей

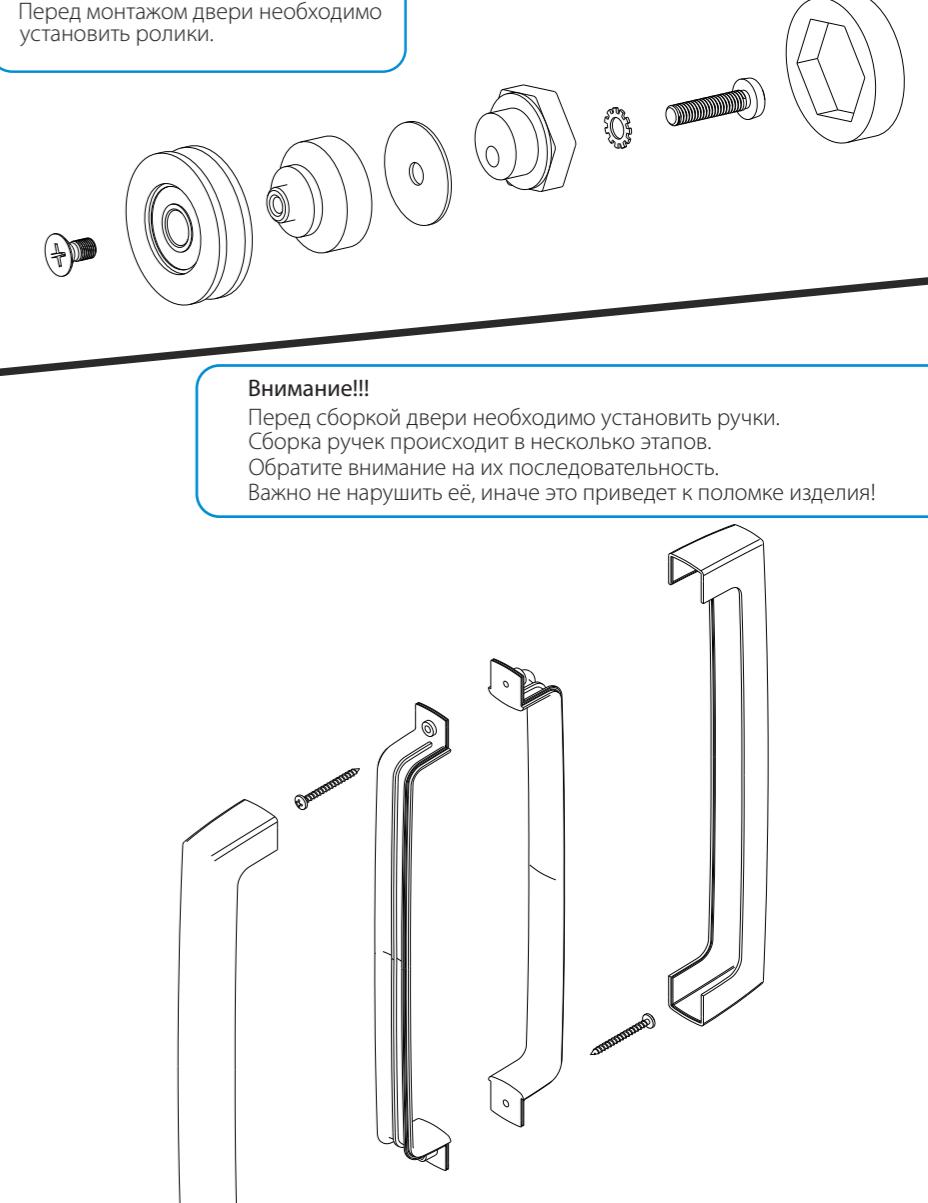


Внимание!!!

Перед монтажом двери необходимо установить ролики.

Внимание!!!
Перед сборкой двери необходимо установить ручки.
Сборка ручек происходит в несколько этапов.
Обратите внимание на их последовательность.
Быстро не нарушил её, иначе это приведёт к поломке изделия!

Шаг 9

сборка ручек

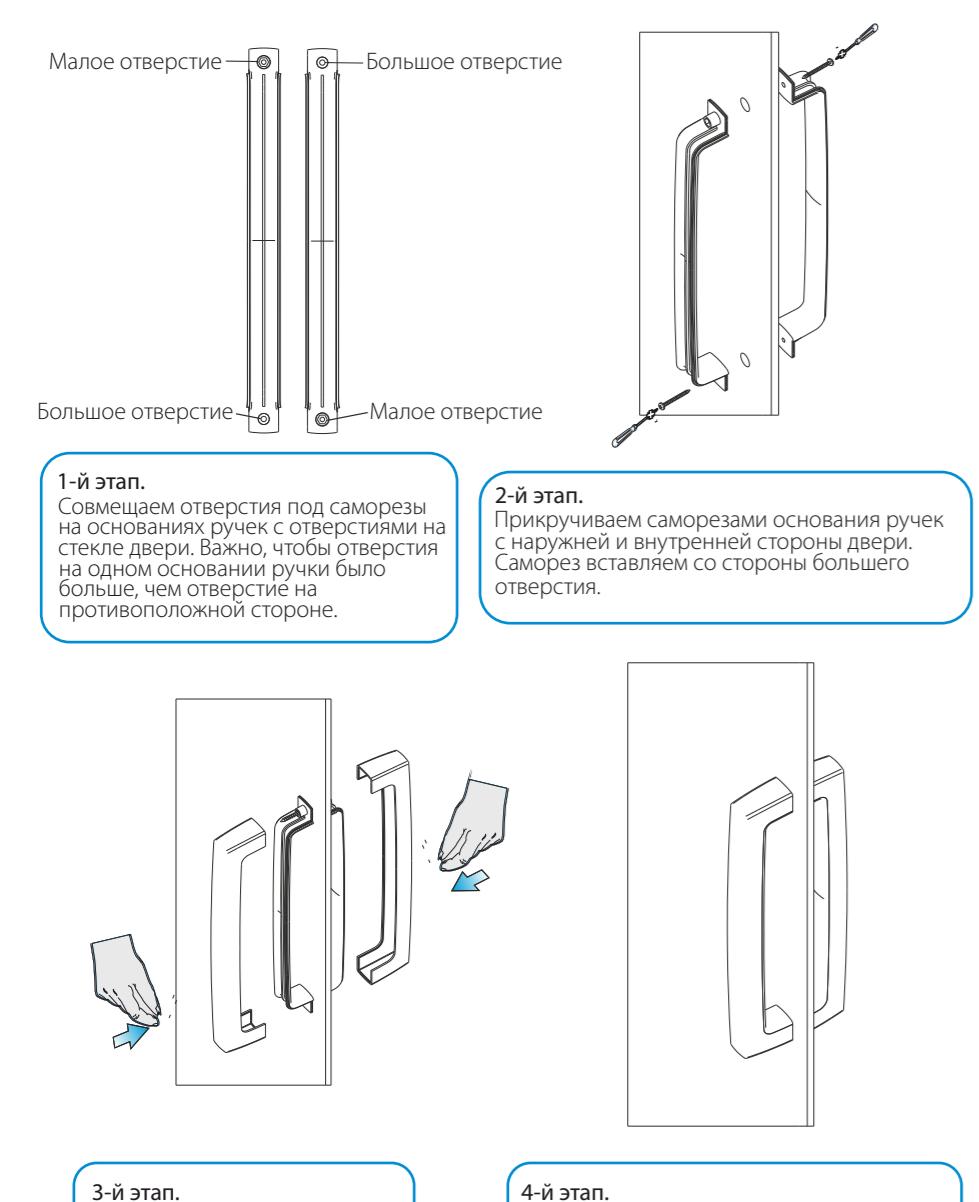

1-й этап.

Соедините отверстия под саморезы на основании ручек с отверстиями на стекле двери. Важно, чтобы отверстия на стекле были больше, чем отверстия на противоположной стороне.

2-й этап.

Прикрепите саморезы основания ручек к стеклу двери. Саморез вставляется со стороны большого отверстия.

3-й этап.


Затяните корпус ручки на основании усилием рук.

4-й этап.

Установите ручку на вторую дверь.

Шаг 10

сборка дверей

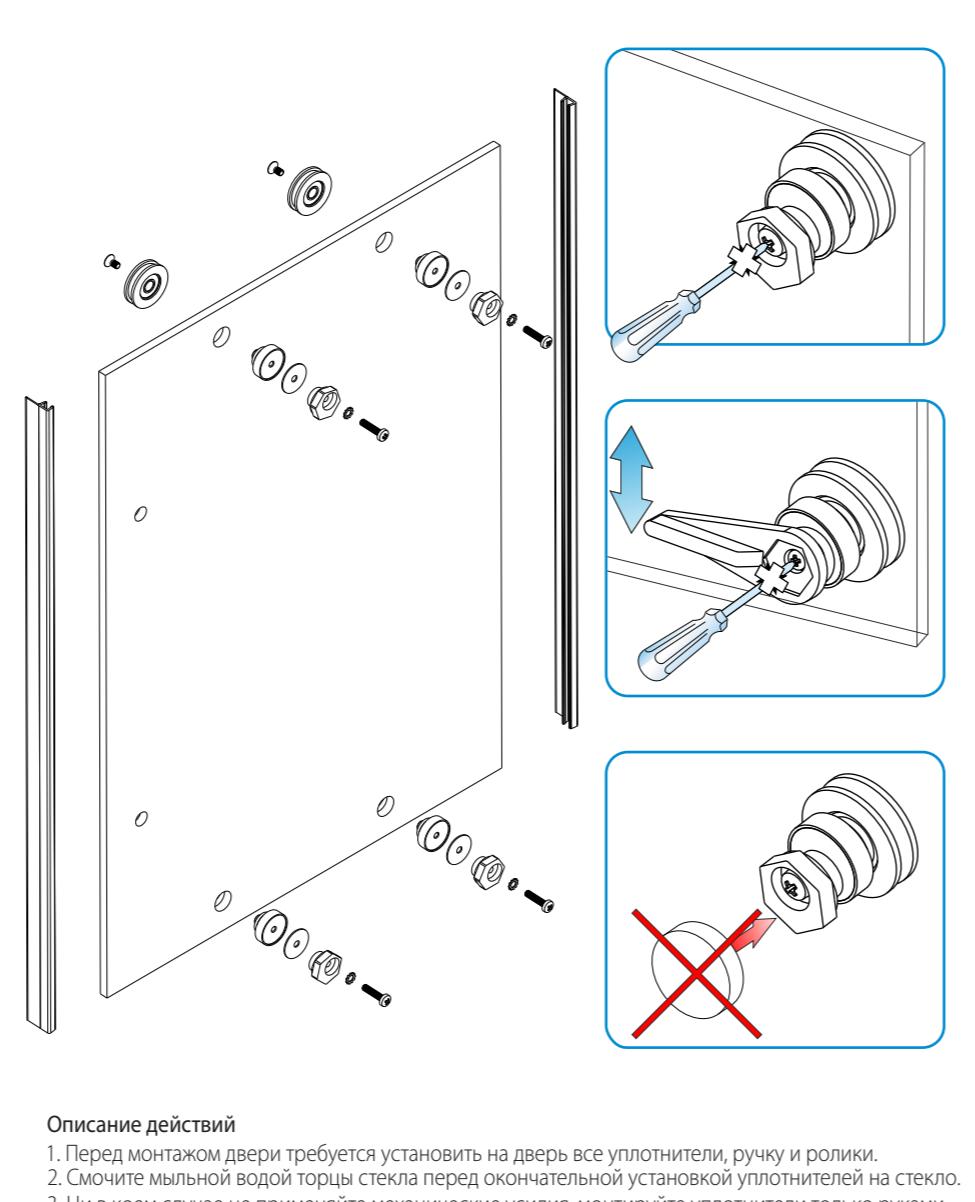

Описание действий

1. Перед монтажом двери требуется установить на дверь все уплотнители, ручку и ролики.

2. Смочите маленьким водородом торцы стекла.

3. Ни в коем случае не применяйте механические усилия, монтируйте уплотнители только руками.


4. Установите все ролики. Не нажимайте гайку до упора для последующей регулировки дверей.

5. Установите декоративные крышки на дверь в нижнее положение. Также не зажимайте гайку до упора для последующей регулировки дверей.

6. Не надевайте декоративные крышки до установки двери и окончательной регулировки роликов.

Шаг 11

установка и регулировка дверей

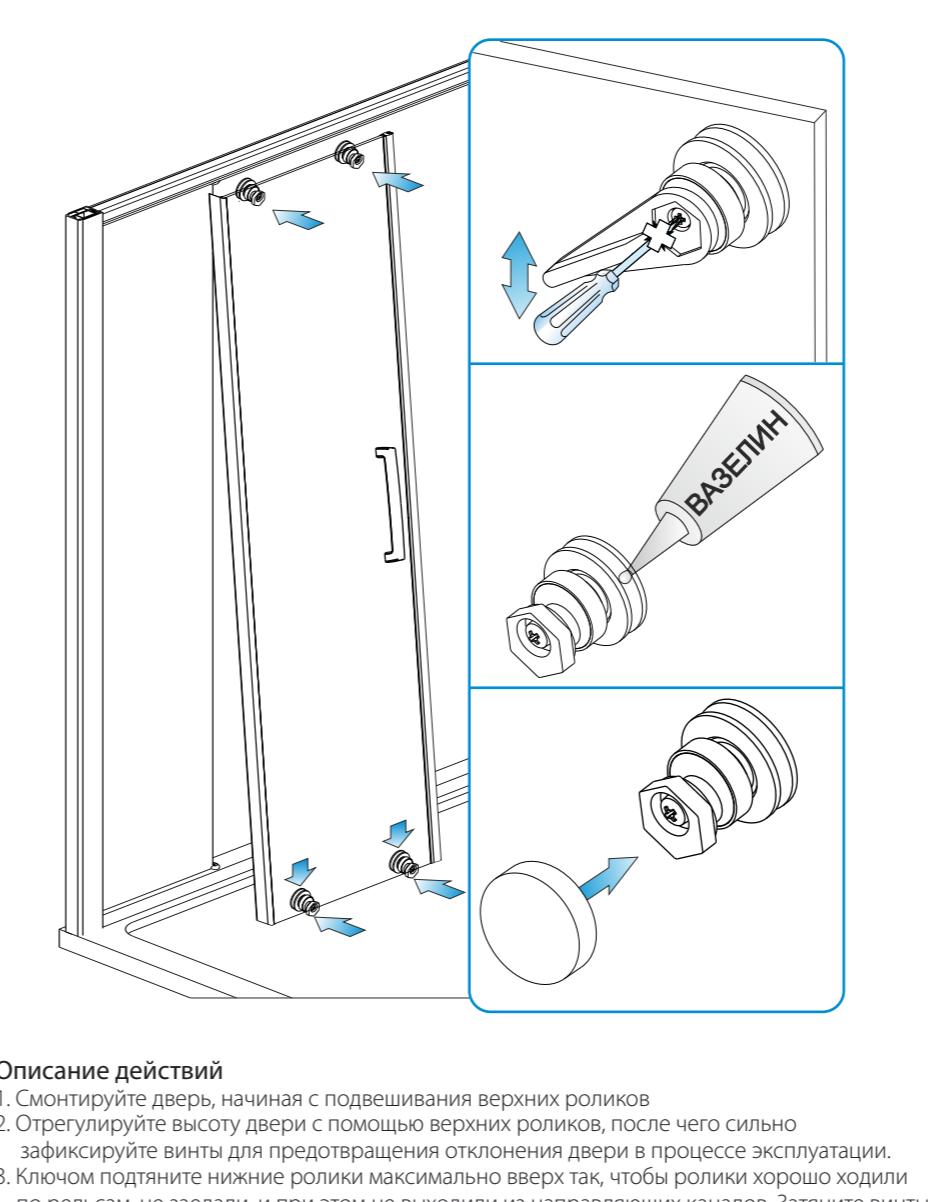

Описание действий

1. Смонтируйте двери, начиная с поворотных верхних роликов, после чего сильно

закрутите винты для предотвращения отключения двери в процессе эксплуатации.

3. Ключом подтяните нижние ролики максимально вперед так, чтобы ролики хорошо ходили

по рельсам, не задевали, и при этом не выходили из направляющих каналов. Затяните винты.


4. Для крепления скользящих роликов снизу ролики необходимо вставить в соответствующие стопоры.

5. Установите декоративные крышки на дверь и затяните гайки, но после того, как все ролики были отрегулированы и заблокированы.

6. При возникновении зазора между магнитами допускается их ручная подгонка.

Шаг 12

установка стопоров

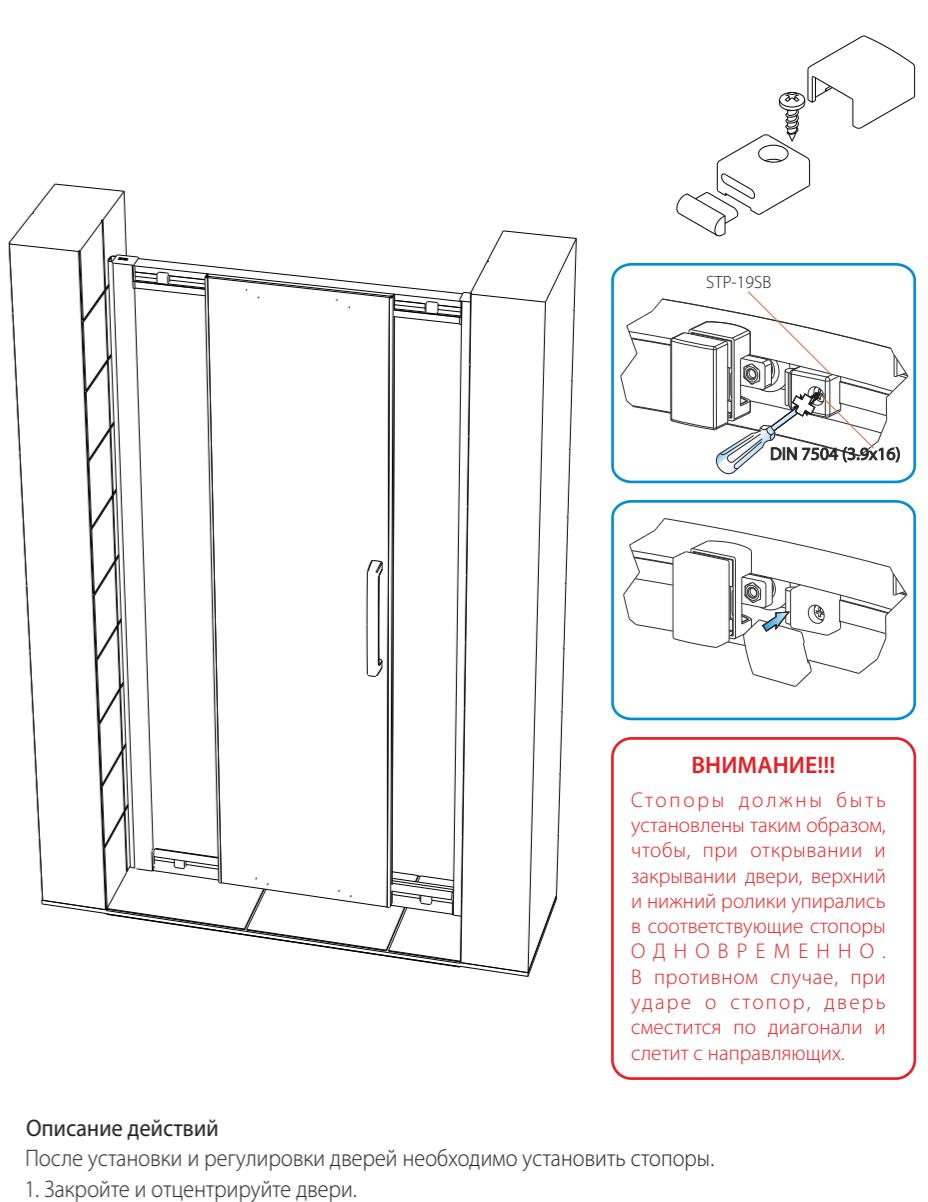

Внимание!!!

Стопоры должны быть установлены таким образом, чтобы при открывании двери верхний и нижний ролики упирались в соответствующие стопоры.

1. Закройте и отрегулируйте двери.


2. Постепенно прикладывая стопоры арт. STP-1958 прикручивайте их к профилю согласно схемы.

3. Установите декоративные крышки.

4. Повторите действия для дверей в открытом положении.

Шаг 13

установка фиксирующей крышки

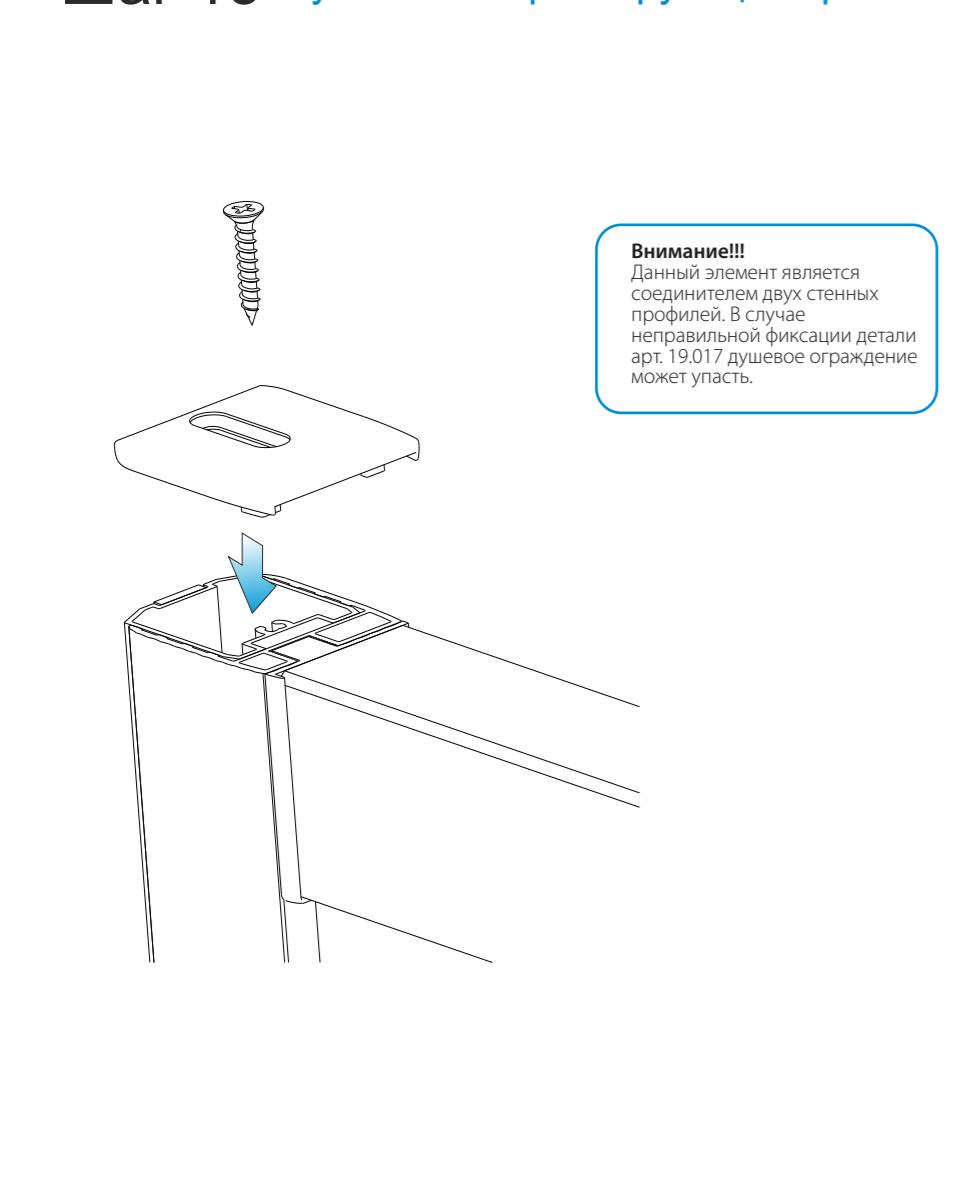

Внимание!!!

Данный элемент является Соединителем двух стеклянных панелей и не подходит для неправильной фиксации детали арт. 19017 душевое ограждение может упасть.

Шаг 14

душевое ограждение необходимо заприметизировать антибактериальным силиконом с внутренней и наружной стороны по всему периметру

