


KÜBELE

Расчет ширины прохода по формулам

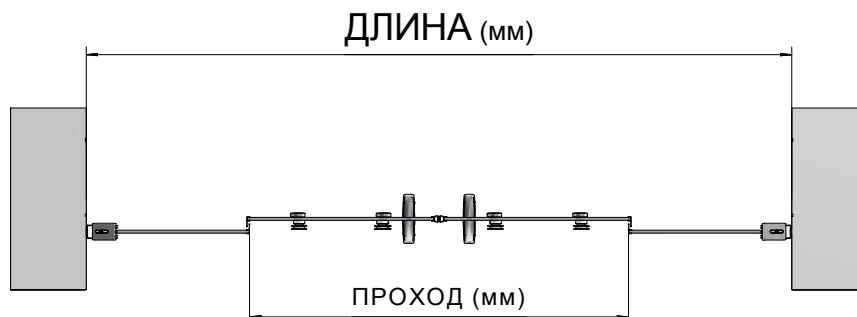

Ограждения:

KÜBELE DE019D2: $\text{ПРОХОД} = \text{ДЛИНА} / 2 - 60$
 KÜBELE DE019D3: $\text{ПРОХОД} = \text{ДЛИНА} / 3,3$
 KÜBELE DE019D4: $\text{ПРОХОД} = \text{ДЛИНА} / 2 - 100$

KÜBELE DE019R: $\text{ПРОХОД} = \text{ДЛИНА} / 2 - 70$
 KÜBELE DE019R3: $\text{ПРОХОД} = \text{ДЛИНА} / 3,3$
 KÜBELE DE019R4: $\text{ПРОХОД} = \text{ДЛИНА} / 2 - 100$

KÜBELE DE019S: $\text{ПРОХОД} = \text{ДЛИНА} / 2 - 70$
 KÜBELE DE019S3: $\text{ПРОХОД} = \text{ДЛИНА} / 3,3$
 KÜBELE DE019S4: $\text{ПРОХОД} = \text{ДЛИНА} / 2 - 100$

KÜBELE DE019RC: $\text{ПРОХОД} = (\text{ДЛИНА} + \text{ШИРИНА}) / 3,3$
 KÜBELE DE019SC: $\text{ПРОХОД} = (\text{ДЛИНА} + \text{ШИРИНА}) / 3,3$

KÜBELE DE019R2U: $\text{ПРОХОД} = \text{ДЛИНА} / 2 - 90$
 KÜBELE DE019R3U: $\text{ПРОХОД} = \text{ДЛИНА} / 3,4$
 KÜBELE DE019R4U: $\text{ПРОХОД} = \text{ДЛИНА} / 2 - 130$

KÜBELE DE019RCU:
 $\text{ПРОХОД} = (\text{ДЛИНА} + \text{ШИРИНА}) / 3,3$

KÜBELE DE018R и KÜBELE DE018RB -
 80x80 : 485 мм
 90x90 : 585 мм
 ... - фиксированный проход 585 мм

KÜBELE DE018D2: $\text{ПРОХОД} = \text{ДЛИНА} / 2 - 15$
 KÜBELE DE018D4: $\text{ПРОХОД} = \text{ДЛИНА} / 2 - 100$

Шторки:

KÜBELE DE019P2: $\text{ПРОХОД} = \text{ДЛИНА} / 2 - 60$
 KÜBELE DE019P3: $\text{ПРОХОД} = \text{ДЛИНА} / 3,3$
 KÜBELE DE019P4: $\text{ПРОХОД} = \text{ДЛИНА} / 2 - 100$

KÜBELE DE019PR: $\text{ПРОХОД} = \text{ДЛИНА} / 2 - 70$
 KÜBELE DE019PR3: $\text{ПРОХОД} = \text{ДЛИНА} / 3,3$
 KÜBELE DE019PR4: $\text{ПРОХОД} = \text{ДЛИНА} / 2 - 100$

KÜBELE DE019PRC:
 $\text{ПРОХОД} = (\text{ДЛИНА} + \text{ШИРИНА}) / 3,3$

KÜBELE DE019P2U: $\text{ПРОХОД} = \text{ДЛИНА} / 2 - 90$
 KÜBELE DE019P3U: $\text{ПРОХОД} = \text{ДЛИНА} / 3,4$
 KÜBELE DE019P4U: $\text{ПРОХОД} = \text{ДЛИНА} / 2 - 130$